


ANWEISUNGEN ZUM DRUCK ABLASSEN

Nach dem Abfüllen muss der Druck aus dem leeren Fass unter Verwendung des entsprechenden Schlüssels (Abb. 2) für den Druckablass oder ggf. durch Bruch des PRV-Ventils (Abb. 3) abgelassen werden.

Der in Abbildung 2 dargestellte Schlüssel eignet sich für alle Arten von Ventilen von PolyKeg®: A, D, G, K, M, S und kann auf der Oberseite des Fasses, wie in Abbildung 1 gezeigt, angehängt werden.

Die Entsorgung eines Fasses mit innerem Restdruck ist verboten und gefährlich, da es explodieren könnte und folglich Personen verletzt und/oder Gegenständen beschädigt werden können.

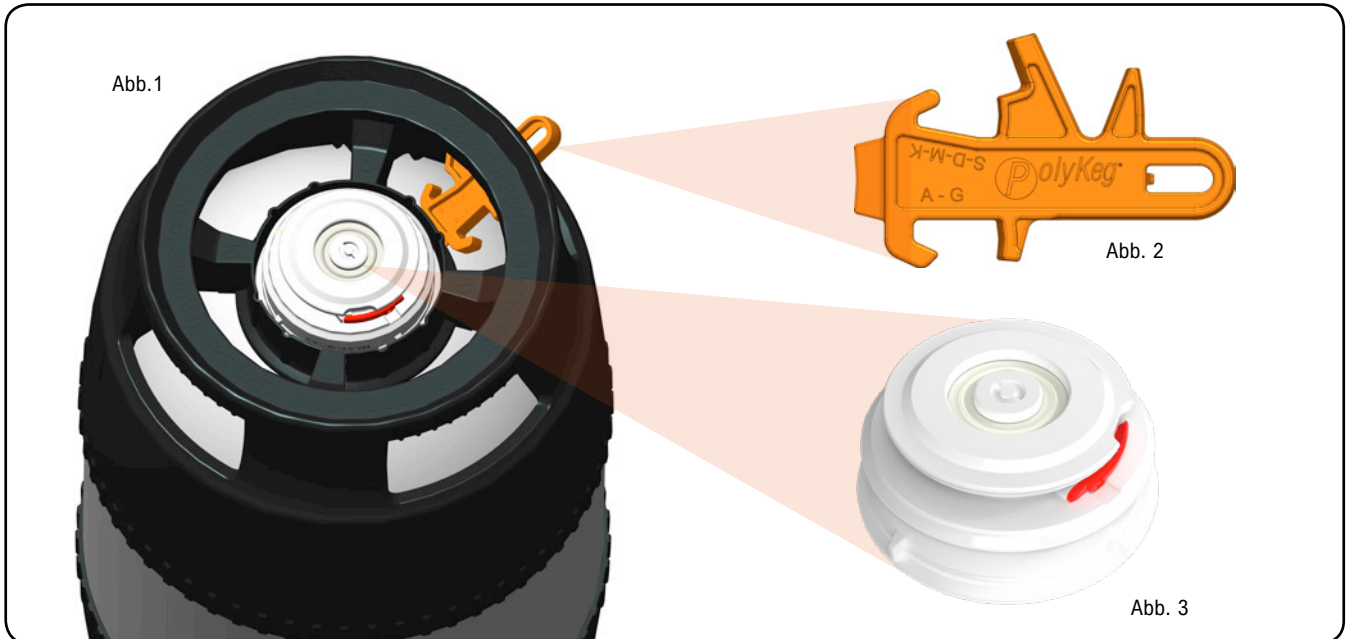

VERFAHREN ZUM ABLASSEN DES DRUCKS

1. Persönliche Schutzausrüstung tragen (Brille, Handschuhe, ...).
2. Sicherstellen, dass der Raum, indem der Druck vom Fass abgelassen wird, gut belüftet ist.
3. Nachdem das Fass von der Abfüllanlage getrennt wurde, müssen eventuelle Produktrückstände vom Ventil entfernt werden.
4. Den Druck vollständig vom Fass (0 BAR 0 PSI) mithilfe des entsprechenden Schlüssels (Abb. 4) oder ggf. durch Bruch des PRV-Ventils (Abb. 5) ablassen.

